


4800 (ギャラリー外 上手)


21816 (ギャラリー内側 12間)
14400 (舞台間口 約8間)

4800 (ギャラリー外 下手)

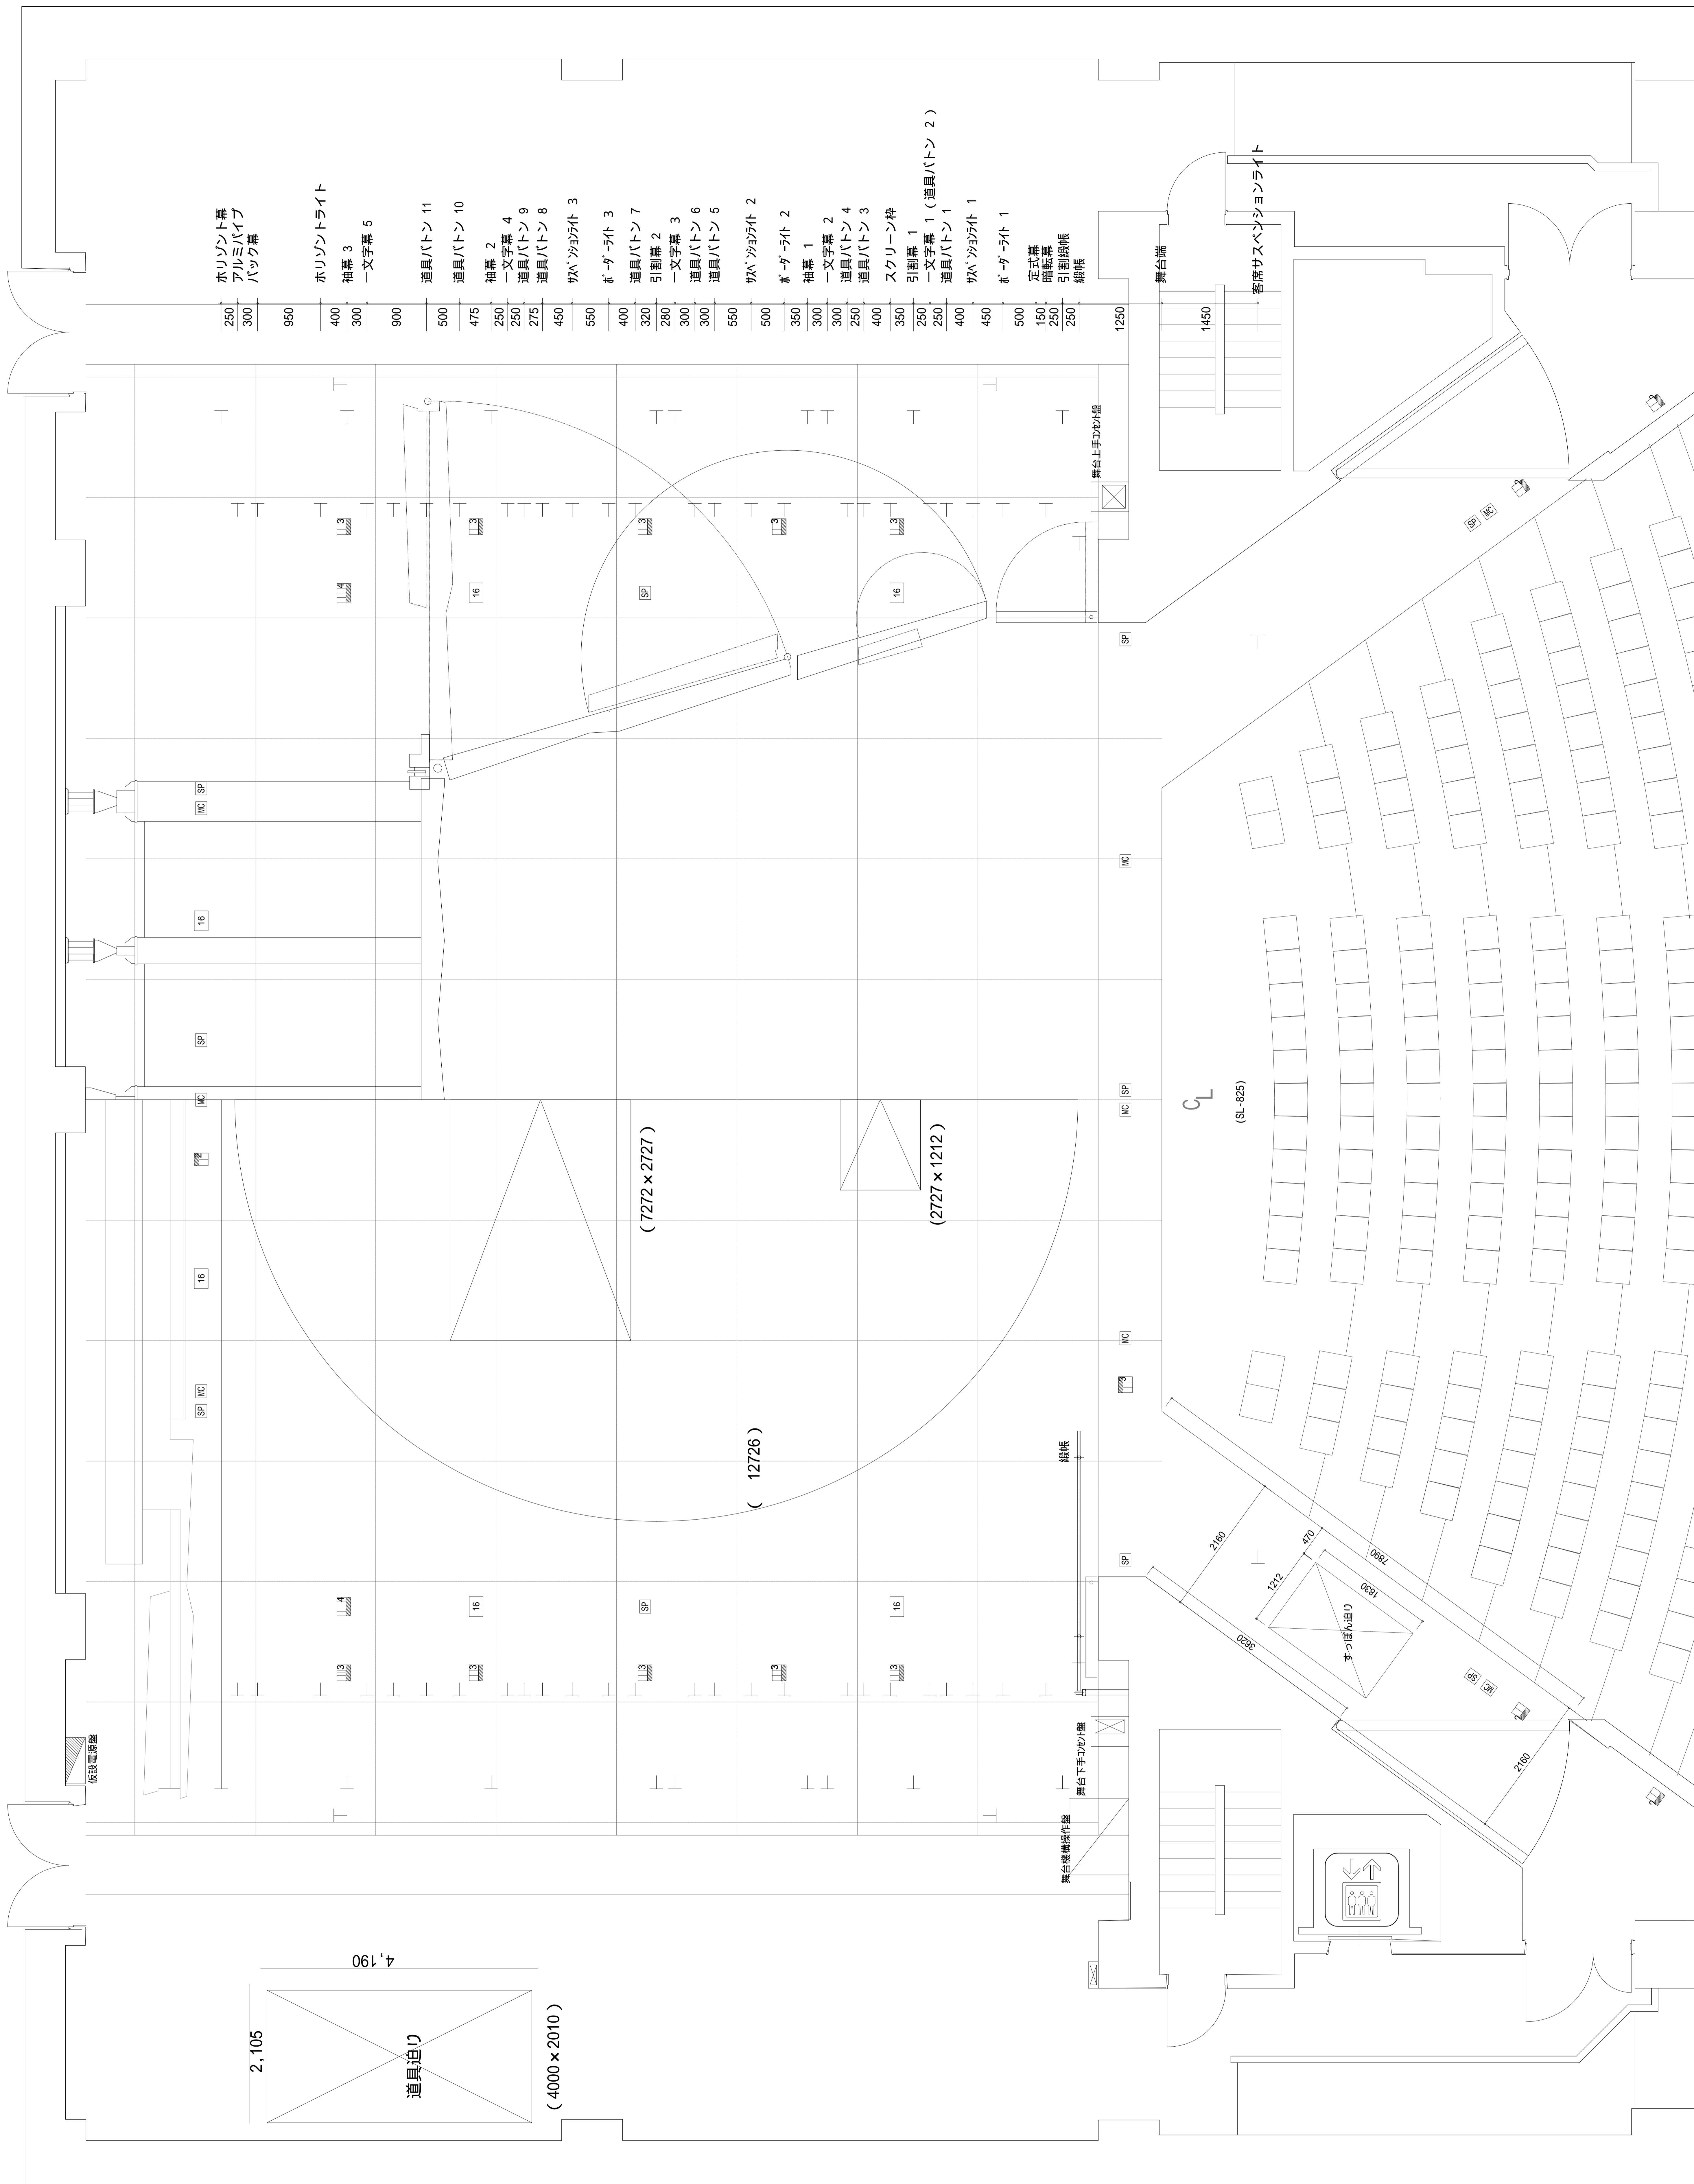

- 250 ホリゾン幕
- 300 アルミハイブ
- 960 バック幕
- 400 ホリゾントライト
- 300 袖幕 3
- 900 一文字幕 5
- 500 道具バトン 11
- 475 道具バトン 10
- 250 袖幕 2
- 250 一文字幕 4
- 275 道具バトン 9
- 450 道具バトン 8
- 550 7/8" ショコライト 3
- 400 6" ガーライト 3
- 320 道具バトン 7
- 280 引劇幕 2
- 300 一文字幕 3
- 300 道具バトン 6
- 550 道具バトン 5
- 500 7/8" ショコライト 2
- 350 6" ガーライト 2
- 300 袖幕 1
- 300 一文字幕 2
- 250 道具バトン 4
- 400 道具バトン 3
- 350 スクリーン枠
- 250 引劇幕 1
- 250 一文字幕 1 (道具バトン 2)
- 400 道具バトン 1
- 450 7/8" ショコライト 1
- 500 6" ガーライト 1
- 150 定式幕
- 250 回転幕
- 250 引劇線帳
- 250 線帳

4000	大迫り 2725	3160	小迫り 1210	3645	300	大臣柱まで
14740 (舞台奥行)						

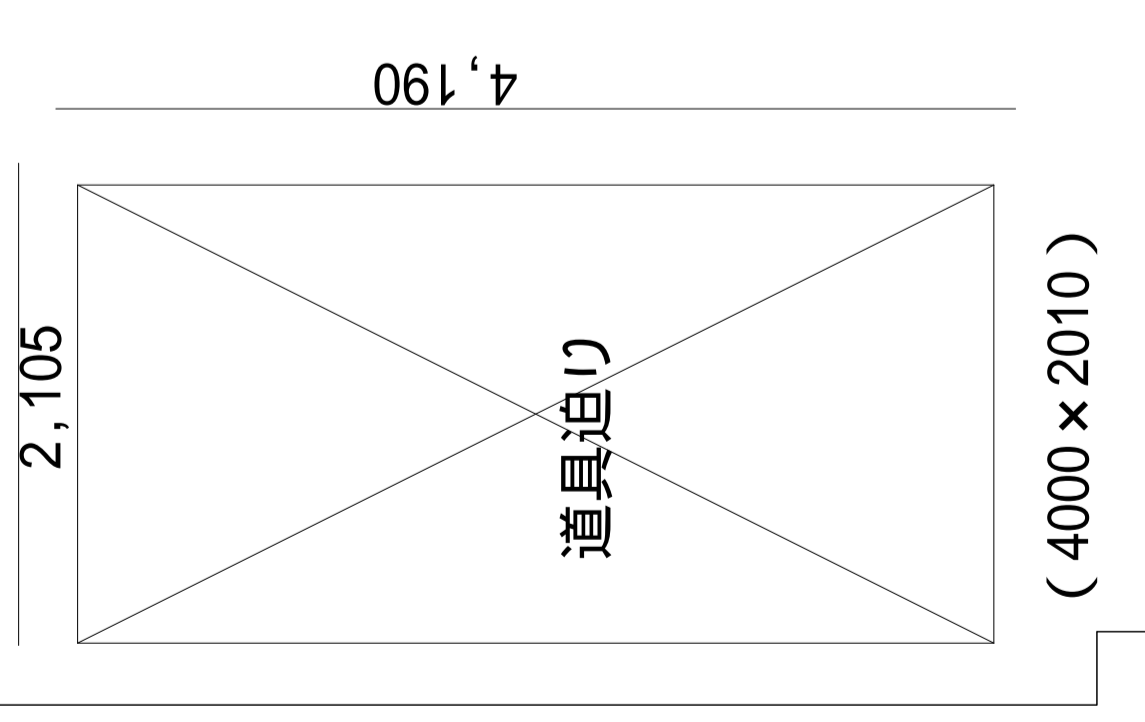

(7272 x 2727)

(2727 x 1212)

(12726)

CL (SL-825)

すっばり迫り

舞台機操作盤
舞台下手カマカ器
線帳

舞台上手カマカ器

舞台端
1450

客席サスペンションライト

